ENERGY SISTEM

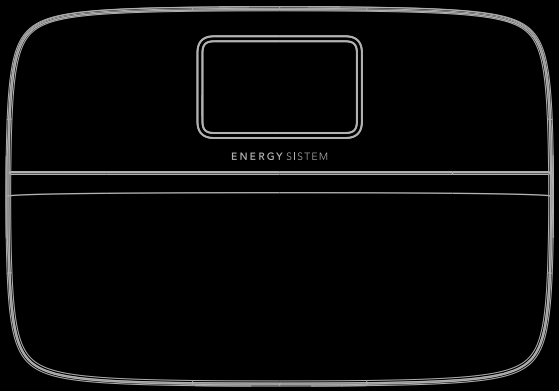

MP3 / FM ALARM CLOCK

ENERGY Clock Radio 400 Time Music

Manual de usuario/User manual/Manuel de l'utilisateur

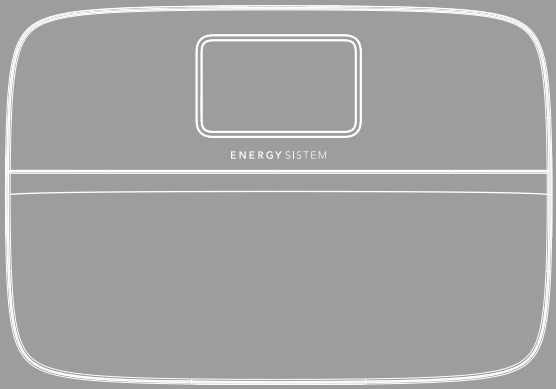

Manual de Usuario

I. INTRODUCCIÓN

Energy Sistem® te agradece el haber adquirido el **Energy™ Clock Radio 400 Time Music**, deseamos que lo disfrutes.

Bienvenido al mundo de los radio despertadores que Energy Sistem® ofrece.

Las siguientes secciones le ofrecerán una visión general de su nuevo dispositivo y de sus características básicas. Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar su seguridad y la de los demás, por favor asegúrese de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto.

Guarde esta información en un lugar seguro para futuras consultas.

2.I. CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD

- No desarme ni modifique el dispositivo.
- No exponga su **Energy™ Clock Radio 400** a goteos, salpicaduras o condiciones húmedas.
- No permita que el dispositivo se moje.
- Mantenga el producto lejos de fuentes de calor tales como radiadores o estufas.
- No coloque fuentes de llama desnuda, como velas, cerca del dispositivo.
- No deje que el dispositivo sufra golpes o caídas.
- Desenchufar durante tormentas eléctricas.
- En caso de periodos largos de inactividad es preferible desenchufar el dispositivo.

3. MANTENIMIENTO

El **Energy™ Clock Radio 400** no necesita mantenimiento.

4. TRATAMIENTO DE LAS PILAS AGOTADAS

- Por favor asegúrese de baterías se desechan de forma segura.
- Nunca deseche las baterías tirándolas al fuego o con otros residuos domésticos.
- Consulte con la autoridad local sobre la normativa de residuos.

5. CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Clock radio Energy™ Clock Radio 400.
- Cable de audio.
- Cable USB.
- Cargador USB.
- Manual de usuario.

6. ALIMENTACIÓN

Tu **Energy™ Clock Radio 400**, se alimenta mediante la conexión adaptador USB a la corriente y el cable USB al dispositivo. De igual forma se puede alimentar colocando las baterías (4xAAA no incluidas) en el compartimento correspondiente.

7. PRESENTACIÓN GENERAL

1. Botón de opciones (MODE).
2. Reproducción / Pausa / Auto búsqueda / Siguiente (▶||).
3. Alarma I ( ).
4. Alarma 2 ( ).
5. Control de luz de fondo / Repetición de alarma (SNOOZE/DIMMER).
6. Volumen + / Siguiente (+/▶).
7. Volumen - / Anterior (◀/–).
8. Botón de ajuste (SET).
9. Temporizador (SLEEP).
10. Encendido ( ).
11. Pantalla.
12. Altavoces.
13. Ranura para tarjeta de memoria.
14. Puerto USB.
15. Entrada de alimentación.
16. Entrada de Audio.
17. Antena FM.
18. Compartimento para baterías.

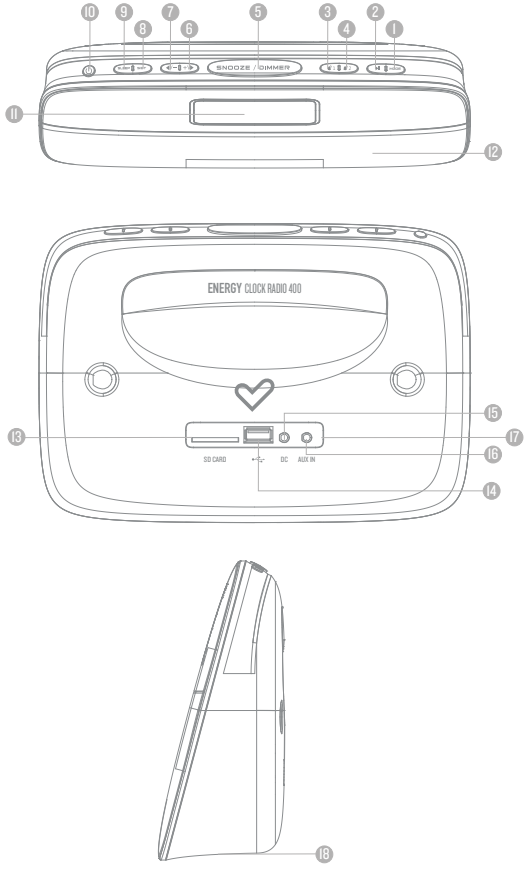

8. INSTALACIÓN DE LA PILA

Retire la tapa de las pilas en la parte inferior de la base y coloque las pilas indicadas.

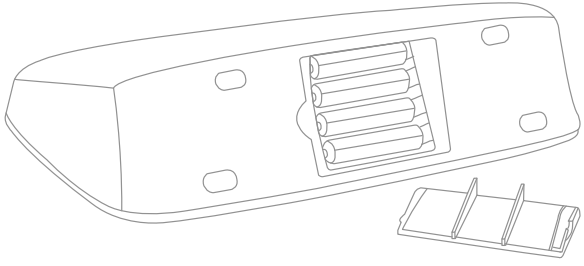

Guarde las pilas fuera del alcance de los niños. Si alguna persona se traga una pila de botón o una batería deberá recibir inmediatamente ayuda médica.

No intente reactivar las pilas por medio de calor, cargándolas, o por otros medios. No arroje las baterías al fuego, desmonte o cortocircuite. Cambie las baterías, como mínimo, una vez al año para evitar que se derramen.

9. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Reproduce archivos de audio utilizando el puerto USB y la ranura para tarjetas de memoria.
- Compatible con tarjetas SD/SDHC/MMC hasta 32GB.
- Conectividad con cualquier otro dispositivo digital mediante el cable de audio estéreo de 3.5mm.
- Altavoces 2 x 2" otorgando una potencia sin igual a tu despertador.
- Realce de graves.
- Radio FM estéreo para escuchar tu emisora de radio favorita.
- Sintonización digital (manual y automática).
- Doble alarma.
- Retardo y repetición de alarma cada 5 minutos.
- Pantalla LCD retroiluminado aportando una iluminación más efectiva y fácil visualización.
- Display con tres niveles de intensidad luminosa.
- Reloj digital con formato 24h.
- Alimentación de energía por USB o por conexión directa al enchufe de pared.
- Compartimento para baterías (AAA x 4 no incluidas).

10. FUNCIONES GENERALES

Radio reloj despertador con dos alarmas programables, radio FM y reproductor de archivos MP3.

Reproduce archivos en formato MP3 desde tarjetas de memoria SD/MMC o memorias externas USB. También puedes conectar un reproductor de audio externo (como por ejemplo un reproductor de MP3 o un ordenador portátil) y amplificar el sonido en sus altavoces, gracias a la entrada de línea "line-in".

Para seleccionar entre las diferentes funciones de USB, SD/MMC, Radio FM y "line-in" hay que pulsar el botón MODE.

10.1. CALENDARIO

Para ajustar la fecha es necesario:

- Mantener presionado el botón SET, visualizaremos que el año esta intermitente y con ◀/– (avance) y +/▶ (retroceso) ajustarás el año deseado.
- Para ajustar el día, mes y hora hay que seguir los mismos pasos.
- Para confirmar el ajuste se puede presionar cualquier otro botón o esperar 5 segundos y el sistema confirmará automáticamente.

10.2. ALARMAS

Para programar las alarmas es necesario:

- Presionar el botón 🔔¹ para programar la primera alarma y mantenerlo presionado para entrar al ajuste. Sobre la pantalla aparecerá el ícono ① parpadeando al igual que el reloj; utilizando los botones ◀/– y +/▶ ajustamos la hora en la que deseamos que se active la alarma.
- Finalmente presionar SET para confirmar.
- Para programar la segunda alarma hay que presionar 🔔² y seguir los pasos anteriores.

10.3. REPETICIÓN DE ALARMA (SNOOZE)

Cuando alguna de las alarmas está sonando, si presionamos SNOOZE la alarma se detiene y trascurridos 5 minutos la alarma vuelve a sonar.
Para apagar la alarma hay que presionar el botón de la alarma correspondiente.

10.4. ILUMINACIÓN DE LA PANTALLA

Se cuenta con tres diferentes niveles de intensidad en la iluminación de la pantalla (alto / normal / bajo). La intensidad se regula pulsando el botón SNOOZE/DIMMER.

10.5. TEMPORIZADOR (SLEEP)

Para activar el temporizar hay que presionar el botón SLEEP y aceptar cualquiera de las opciones que aparecen (OFF, 15, 30, 45, 60, 75, 90 o 120 minutos). Por defecto el temporizador se encuentra apagado (OFF).

10.6. CONTROL DE VOLUMEN

Para el control de volumen sólo hay que mantener presionado el botón +/▶ (si queremos aumentar el volumen) o ◀/– (si queremos disminuir el volumen).

10.7. FUNCIÓN RADIO FM

Para usar la función radio, en primer lugar hay que pulsar el botón MODE para seleccionar le opción de radio; seguidamente se hace una búsqueda de canales que quedará almacenada para posteriormente seleccionar entre canales.
No será necesario repetir esta búsqueda a menos que se cambie de localización, modificándose así la sintonía de la emisora deseada.
Para realizar dicha sintonización de canales de radio, pulsa y mantén pulsado el botón (▶II) durante 3 segundos. Esto almacenará todas las emisoras encontradas en la memoria interna del dispositivo.
Para realizar un ajuste fino se utilizan los botones ◀/– y +/▶.

10.8. FUNCIÓN "LINE-IN"

Para usar la reproducción de "line-in", conecta un extremo del cable de audio suministrado, en la línea de entrada (16), y el otro extremo en la salida de un dispositivo de audio, como un reproductor MP3, un altavoz portátil, una mini cadena, etc.

En reproducción de "line-in", el Energy™ Clock Radio 400 se encuentra en modo altavoces, por lo cual solamente se podrá controlar el volumen y el botón **MODE** para cambiar de opción.

10.9. FUNCIÓN MP3 CON MEMORIAS EXTERNAS

Para reproducir archivos en formato MP3, inserta una memoria externa USB o una tarjeta de memoria SD/MMC en las ranuras correspondientes; (13) y (14) respectivamente.

Tendrás que pulsar **MODE** para seleccionar la opción USB / SD.
Cuando introduzcas una memoria externa en el Energy™ Clock Radio 400, bien una tarjeta SD/MMC, bien una memoria USB, el dispositivo activará dicha memoria automáticamente y comenzará la reproducción de los archivos MP3 contenidos en la misma.

Si apagas el Energy™ Clock Radio 400 o extraes alguna de las memorias, se almacenará el instante de reproducción en la memoria interna del dispositivo. De tal forma, cuando vuelvas a conectar la misma memoria, continuará la reproducción en el mismo instante donde lo dejaste.

10.10. ORDEN DE REPRODUCCIÓN

Las canciones o carpetas contenidas en las memorias se leen en orden alfabético. De esta manera se podrá controlar el orden del contenido mediante los nombres que asignemos a los archivos MP3 y las carpetas. Recomendamos copiar y ordenar mediante el método mencionado en una carpeta ubicada en el ordenador, posteriormente copiaremos la carpeta entera y de una sola vez a la memoria a emplear en el Energy™ Clock Radio 400.

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría	Item	Descripción
Reproductor de audio	Tarjetas de memoria	TF
	Capacidad máxima de tarjeta	32GB
	Formato de audio	MP3 / WMA
Pantalla	Tipo	LCD retroiluminado
	Tamaño	65 x 40mm
	Color	Blanco sobre fondo azul
Radio FM	Rango de frecuencia	87MHz – 108MHz
	Número de canales	30
	Antena	Externa de alta sensibilidad
	Búsqueda	Manual / Automática
Sistema de audio	Tipo	2.0
	Altavoces	Altavoces de rango completo con protección magnética
	Tamaño	2 pulgadas
	Potencia	3W x 2
	Frecuencia de respuesta	100 – 20KHz
	Sensitividad	600mv
	Impedancia	4 Ohms
Interfaz	Entrada auxiliar de audio	3.5mm
	Entrada de corriente DC	3.5mm
	Entrada de memoria externa	Tarjetas TF / memorias USB

12. CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien, en los términos y bajo las condiciones establecidaen la citada norma.

En el caso de que el bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

13. FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en **http://support.energysistem.com** y tras seleccionar tu producto podrás encontrar manuales, guías de usuario, drivers, actualizaciones y respuestas a preguntas más frecuentes (FAQ's).
2. Si no obtienes la solución en la sección de soporte, puedes hacernos llegar tu consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a tu disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido sólo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica ten a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente puedes acudir al lugar donde compraste el producto, presentando tu Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): **902 294 294**

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© 2011 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas Comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

CE

14. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe no. 1, 03509 Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy™ Clock Radio 400 Time Music.

País de fabricación: China

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995. con la citada Norma.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

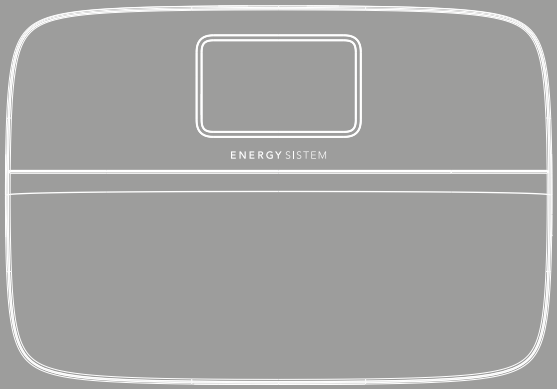

User manual

I. NTRODUCTION

Thank you for purchasing this **Energy™ Clock Radio 400 Time Music**, we hope you will enjoy it.

Welcome to the **Energy™ Clock Radio world**.

The following sections provide an overview of your new device and its basics features. Please read everything carefully before start using the product.

2. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

To ensure your safety and the safety of others, please ensure that you read all the safety information before operating this product.

Keep this information in a safe place for future reference.

3. SAFETY CONSIDERATIONS

- Do not disassemble the device. Any repair work must be performed by qualified Energy Sistem Soyntec's technical personnel.
- Do not use the **Clock Radio** in humid or damp conditions.
- Do not allow your **Clock Radio** to get wet.
- Keep the product away from direct sunlight and heat source such as radiators or stoves.
- Do not place naked flame sources, such as candles, on the top of the **Clock Radio**.
- Avoid any drop or hit on the **Clock Radio**.
- Switch off during thunderstorms.
- In case of long inactivity periods we recommend to switch off the **Clock Radio**.

4. SERVICING

There are no user serviceable parts in this **Clock Radio**.

5. BATTERY DISPOSAL

- Please ensure batteries are disposed of safely.
- Never dispose of batteries in a fire or with other household waste.
- Check with your local authority for disposal regulations.

6. PRODUCT CONTENT

- Clock radio **Energy™ Clock Radio 400**.
- Audio Cable.
- USB Cable.
- USB adapter.
- User manual.

7. POWER SUPPLY

Your **Energy™ Clock Radio 400** is power on when the USB cable is plug it to the USB port of any computer / laptop or to the USB adapter. At the same way you can use 4xAAA batteries (not included) and place them in the batteries compartment.

8. PRODUCT OVERVIEW

1. Mode selection key (MODE).
2. Play / Pause / Auto Search / Next (▶❙|).
3. Alarm I (🔔¹).
4. Alarm 2 (🔔²).
5. Backlight control / Snooze (SNOOZE/DIMMER)..
6. Volume + / Next (+/▶).
7. Volume - / Previous (◀/–).
8. Setup key (SET).
9. Power Timer (SLEEP).
10. Power key (⏻).
11. LCD display.
12. Speakers.
13. Memory card slot.
14. USB interface.
15. Power interface.
16. Audio Input.
17. FM antenna.
18. Batteries comparment.

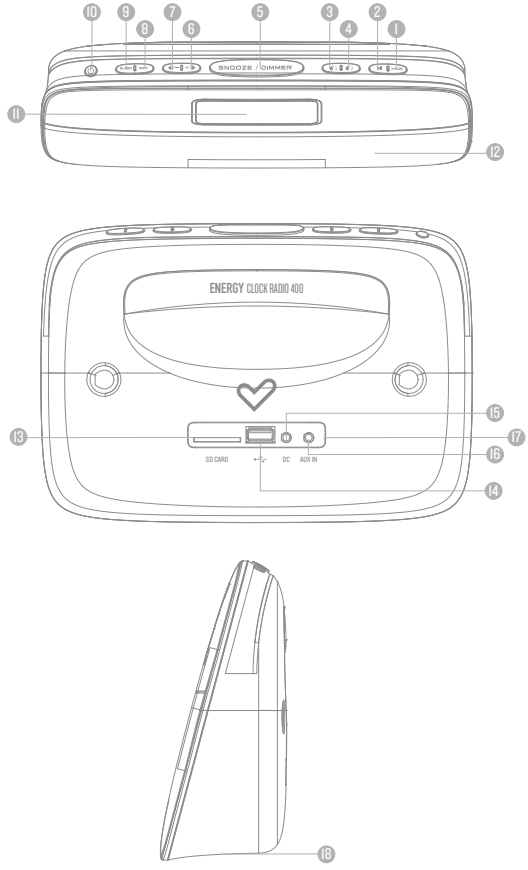

9. BATTERIES INSTALLATION

Remove the cover of the battery compartment and introduce the 4xAAA batteries (not included).

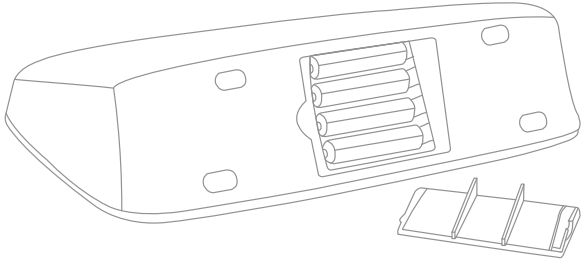

Don't let the batteries from the reach of children.

Don't try to activate the batteries by heat, recharge or any other way. Don't drop the batteries to the fire, disassemble or try to do a short circuit.

10. FUNCTION INSTRUCTIONS

- Plays audio files using the USB port and the slot for memory cards.
- Compatible with SD/SDHC/MMC cards up to 32GB.
- Connectivity with any other device using the 3.5 stereo audio cable.
- 2 x 2" speakers offer an extraordinary sound power to your clock radio
- Bass enhanced.
- Stereo FM to listen your favorite radio station.
- Digital tuner (manual and automatic).
- Dual alarm.
- Snooze mode.
- Back light LCD display.
- Light dimmer with three different levels.
- Digital clock with 24h format.
- Adapter USB port for power on.
- Batteries compartment (4xAAA not included).

10.1. FUNCTION INSTRUCTIONS

Clock Radio with dual alarm, FM and MP3 player.

Plays MP3 files from SD/MMC slot or any pendrive. You can plug any other external audio device (like MP3 player or laptop) using the “line-in” audio input, increasing the audio sound.

To select the different options as USB, SD/MMC, FM and AUX you have to press the MODE key.

10.2. CALENDAR

To adjust the calendar:

- Press and hold the SET key, you can see the year flashing and with the keys (next) ◀/– and +/▶ ((previous) you will select the correct year.
- To adjust the day, month and time you have to use the same method.
- Press any other key to confirm the adjust or wait for 5 seconds and the system will exist automatically.

10.3. ALARMS

To program the alarms:

- Press and hold the 🔔¹ key to enter the settings of the alarm. In the LCD display you will see ① flashing as well as the clock; use ◀/– and +/▶ keys to adjust the correct alarm time that you want.
- Finally press SET to confirm.
- To program the second alarm you have to press the 🔔² key and follow the same method as before.

10.4. SNOOZE MODE (SNOOZE)

When any of the alarms is ringing , if you press SNOOZE the sound turns off automatically come on again after about 5 minutes.

- To turn off the alarm you have to press corresponding alarm key.

10.5. BACKLIGHT CONTROL (DIMMER)

You have three different backlight levels (bright / dim / off). Press SNOOZE/DIMMER to choose the level that you want.

10.6. POWER TIMER (SLEEP)

To activate the power timer press SLEEP key. The time can be set as OFF, 15, 30, 45, 60, 75, 90 or 120 minutes. OFF is the default status.

10.7. VOLUME CONTROL

Press and hold the +/▶ key to increase the volume or press and hold the ◀/– key to decrease the volume.

10.8. FM RADIO

To use the FM function you have to press the Mode key and select the FM option; you have to search the channels to keep them record. You do not have to do this record again if you keep the same localization.
To reach the channels automatically press the (▶II) key during 3 seconds. You will find the radio stations kept in the internal memory of the device.
Use ◀/– and +/▶ to make a fine adjust.

10.9. AUX "LINE-IN"

To use the line-in jack, connect the audio cable (included) in the audio input (16)to the external audio device (MP3 player, laptop, micro audio system, etc.)

When you use the AUX mode, the el **Energy™ Clock Radio 400** is on speakers funtion and you can control the volume.

10.10. MP3 FUNCTION WITH EXTERNAL MEMORIES

To play MP3 files, insert an external memory such as an USB stick or a SD/ MMC card in the corresponding slots: (13) & (14) respectively.

You have to press MODE to select the correct option USB / SD.
When you introduce one of these external memories in the **Energy™ Clock Radio** 400, the device will active that memory automatically and will start to play the MP3 files.

If you switch off the Energy™ Clock Radio 400 or remove any external memory, the instant of the reproduction will be saved in the internal memory. By this way, when you insert again the same external, the reproduction will continue in the same instant that you left it previously.

IMPORTANT NOTE: When storing audio files on external memory, we recommend you to rename the files in order to remember the contents of each memory . This will help you while navigating through tracks.

10.11. ORDER REPRODUCTION

The MP3 files, as contents in the external memories, will be read in alphabetical order. This allows you to control the order of contents by the names you assign to the MP3 files.
We recommend you to rename and compy the files in a carpet in your computer and copy it in only one time the carpet in the external memory that you will use with the **Energy™ Clock Radio 400**.

11. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Category	Item	Description
Audio play	Applicable memory cards	TF card
	Max capacity of the memory card	32GB
	Audio format	MP3 / WMA
Screen	Type	LCD backlight
	Size	65 x 40mm
	Color	White LED backlight
FM Radio	Frecuency Range	87MHz – 108MHz
	Channel No.	30
	Anttena	External high-sensibility antenna
	Searching Type	Manual / Automatic
Audio System	Type	2.0
	Speakers	Full-range speakers, margnetic Shield
	Size	2 inches
	Power	3W x 2
	Frecuency respons	100 – 20KHz
	Sensitivity	600mv
	Impedance	4 Ohms
Interfaz	AUX Audio Input	3.5mm standard interface
	DC-IN Power Input	Standard 3.5mm DC Input interface
	Card Type	TF card, USB Memory Device

12. WARRANTY

Energy Sistem Soyntec S.A. warrants its products to be free from defects in materials and workmanship at the time of purchase.
The warranty period is 36 months from the date of purchase for your **Energy™ Clock Radio 400.**

WARRANTY PROCEDURE

1. Visit the Support section at http://support.energysistem.com and select your product to view the FAQ (Frequently Asked Questions). The solution to your problem is very likely to have been already published there. You will also be able to download user manuals, user guides, drivers and updates.
2. If you cannot find an appropriate solution in the Support section, you may send us your enquiry or warranty service request by email: support@energysistem.com.
3. Alternatively, you may prefer to contact the distributor from which you purchased the product, presenting the purchase receipt or invoice.

Specifications are subject to change without notice.

© 2011 by Energy Sistem®. All rights reserved.

Trademarks All company, brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

CE

13. DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name: Energy Sistem Soyntec S. A.

Address: Pol. Ind. Finestrat. C/ Calpe, nº 1, 03509 Finestrat, Alicante

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

We declare under our own exclusive responsibility that the product:

Energy Sistem® Clock Radio 400 Time Music.

Is in compliance with the essential directives, norms and standards of the European Union 89/336/EEC (EMC Directive).

Manufacturing country: China

This symbol on the product or the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of life separately from your household waste. For more information, please contact the local authority or dealer where you purchased the product.

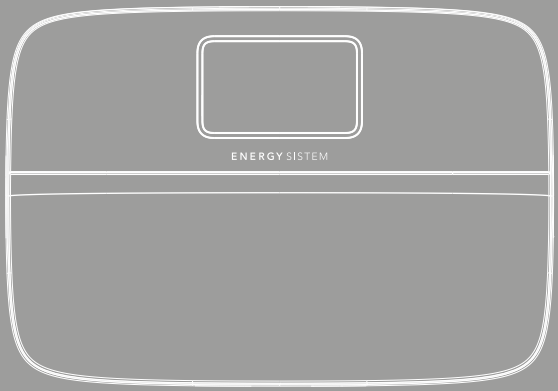

Manuel d´utilisation

I. INTRODUCTION

Energy Sistem® vous remercie d'avoir fait l'acquisition de **l' Energy™ Clock Radio 400** .

Bienvenue au monde des réveils d'Energy Sistem®.

Les sections suivantes vous donneront une vision générale de votre nouveau dispositif et des caractéristiques plus importantes. Nous vous conseillons de lire ce mode d'emploi pour bénéficier au maximum de l'usage de cet appareil.

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez suivre les précautions de sécurité suivantes avant d'utiliser cet appareil.

Conservez ce manuel dans une place sure pour une éventuelle utilisation dans l'avenir.

3. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- N'essayez pas vous-même d'ouvrir cet appareil ou de modifier les circuits.
- Veillez à ne pas exposer votre **Energy™ Clock Radio** à la pluie où à l'humidité.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
- L'appareil ne doit pas être laissé près des sources de chaleur telles que des radiateurs ou autres appareils de chauffage.
- Ne placez pas de bougies à proximité de l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil aux chocs.
- Débranchez l'appareil en cas d'orage.
- Nous vous conseillons de débrancher l'appareil pendant les longues périodes d'inutilisation.

4. ENTRETIEN

L'Energy™ Clock Radio 400 n'a pas besoin d'entretien.

5. PRÉCAUTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE PILES

- Débarrassez-vous des piles usagées conformément à la réglementation environnementale en vigueur.
- Les piles ne peuvent pas être mélangées avec des ordures ménagères.
- Ne jetez jamais vos batteries au feu.
- Contacter l'agent local d'évacuation de déchets pour vous informer sur le traitement des piles usagées.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Radio Réveil avec lecteur MP3 **Energy™ Clock Radio 400 Time Music**.
- Câble d'audio.
- Câble USB.
- Câble d'alimentation USB.
- Mode d'emploi.

7. ALIMENTATION

Branchez l'adaptateur USB de votre **Energy™ Clock Radio 400** à la prise murale, et le câble USB au dispositif. Vous pouvez également mettre en marche l'appareil en insérant les piles (4xAAA non incluses) dans le logement des piles.

8. PRÉSENTATION PRINCIPALE DU PRODUIT

1. Touche pour choisir parmi les différentes options (MODE).
2. Lecture / Pause / Recherche automatique / Suivant (▶❙❙).
3. Alarme I (🔔¹).
4. Alarme 2 (🔔²).
5. Réglage de la luminosité / Répétition de l'alarme (SNOOZE/DIMMER).
6. Volume + / Suivant (+/▶).
7. Volume - / Précédent (◀/–).
8. Touche réglages (SET).
9. Temporisateur (SLEEP).
10. Allumage (⏻).
11. Écran.
12. Haut-parleurs.
13. Logement pour carte mémoire.
14. Port USB.
15. Alimentation.
16. Entrée Audio.
17. Antenne FM.
18. Compartiment à piles.

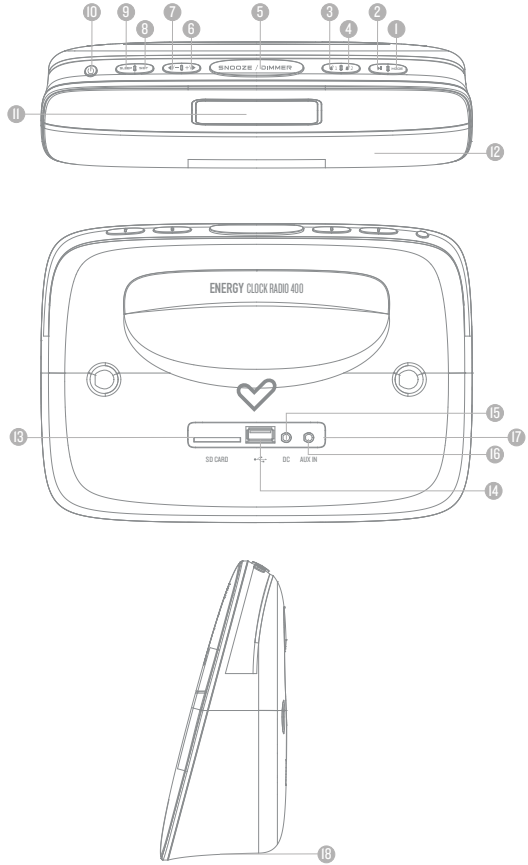

9. MISE EN PLACE DE LA PILE

Retirez le couvercle du compartiment à piles situé au verso de l'appareil, en bas, et insérez les piles.

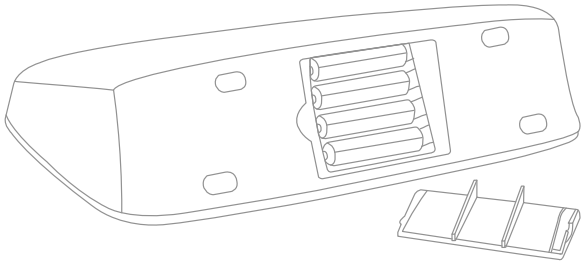

Gardez les piles hors de portée des enfants. Ils risqueraient de l'avaler. Dans ce cas ils doivent recevoir une aide médicale de toute urgence.

N'essayez pas de réactiver les piles au moyen de chaleur ou de tout autre moyen et ne la rechargez pas. Ne jetez pas les batteries au feu. Remplacez les piles au moins une fois par an afin d'éviter les fuites.

10. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Permet la lecture des fichiers audio au moyen du port USB et du logement pour carte mémoire.
- Compatible avec les cartes mémoire SD/SDHC/MMC jusqu'à 32GB.
- Connectivité avec tout autre appareil numérique à travers le câble d'audio stéréo de 3.5mm.
- Les haut-parleurs 2 x 2" fournissent une puissance inégalée à votre radio réveil.
- Amplification des basses.
- Radio FM stéréo pour écouter votre station radio préférée.
- Tuner numérique (manuel et automatique).
- Doble alarme.
- Fonction snooze et répétition de l'alarme chaque 5 minutes.
- Écran retro-éclairé LCD pour une meilleur illumination et lecture
- Affichage avec trois niveaux d'intensité lumineuse.
- Horloge numérique avec un format de 24 heures.
- Alimentation par USB ou par connexion directe à une prise murale.
- Compartiment à piles (AAA x 4 non incluses).

II. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Radio-réveil avec deux alarmes programmables, radio FM et lecteur MP3.

Lit les fichiers MP3 à partir des cartes mémoire SD/MMC ou clé mémoire USB. Vous pouvez également connecter un lecteur audio externe (comme un lecteur MP3 ou un ordinateur portable) et amplifier le son sur vos enceintes, grâce à la ligne d'entrée "line-in".

Pour choisir parmi les différents fonctions de la radio USB, SD/MMC, Radio et "line-in", vous devez appuyez sur la touche MODE.

Para seleccionar entre las diferentes funciones de USB, SD/MMC, Radio FM y "line-in" hay que pulsar el botón MODE.

II.1. CALENDRIER

Réglage de la date:

- Appuyez et maintenez enfoncée la touche SET, l'année clignote, appuyez ensuite sur la touche ◀/– et +/▶ pour régler l'année.
- Procédez de la même façon pour régler le jour, le mois et l'heure.
- Valider votre sélection en appuyant sur n'importe quelle touche ou attendez pendant 5 secondes et le dispositif validera automatiquement votre sélection.

II.2. ALARMES

Pour régler les alarmes:

- Appuyez sur 🔔¹ pour programmer la première alarme et maintenez-la enfoncée pour afficher le réglage. L'icône ① clignotera, appuyez ensuite sur les touches ◀/– et +/▶ pour entrer une valeur.
- Finalement appuyez sur SET pour valider votre sélection.
- Pour régler la deuxième alarme appuyez sur 🔔² et répétez la procédure ci-dessus.

II.3. REPETITION DE L'ALARME (SNOOZE)

Lorsque la sonnerie se déclenche appuyez sur SNOOZE pour l'arrêter momentanément. La sonnerie se re-déclenchera après 5 minutes. Pour arrêter la sonnerie complètement, appuyez sur le bouton ALARM.

II.4. LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

Vous pouvez choisir parmi trois niveaux de luminosité (haute/normale/faible). Pour régler l'intensité lumineuse appuyez sur SNOOZE/DIMMER.

II.5. FONCTION SOMMEIL (SLEEP)

Pour activer cette fonction appuyez sur la touche SLEEP pour modifier le réglage du temps sleep (OFF, 15, 30, 45, 60, 75, 90 ou 120 minutes). Par défaut, la fonction sommeil est désactivée (OFF).

II.6. RÉGLAGE DU VOLUME

Pour régler le volume appuyez sur +/▶ (augmenter le volume) ou ◀/– (baisser le volume).

II.7. FONCTION RADIO FM

Pour utiliser la radio, vous devez d'abord appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner l'option radio ; l'appareil gardera les fréquences en mémoire, de cette façon vous pouvez accéder à votre station radio préférée. Il ne faudra pas faire une deuxième recherche automatique des stations à moins que vous changiez d'emplacement, ce qui modifierait la syntonisation de la fréquence souhaitée. Pour syntoniser la radio sur la station souhaitée, appuyez et maintenez enfoncé le bouto (▶||) pendant trois secondes. Ceci va enregistrer toutes les stations trouvées dans la mémoire interne de l'appareil.

Pour un réglage précis appuyez sur les touches ◀/– y +/▶.

II.8. FONCTION "LINE-IN"

Pour l'utilisation du "line-in", connectez une extrémité du câble audio dans la ligne d'entrée (16) et l'autre extrémité dans la sortie d'un dispositif d'audio tel qu'un lecteur MP3, un haut-parleur portable, une mini chaîne stéréo, etc.

En mode de lecture « line-in », l'Energy ™ Clock Radio 400 se trouve dans le mode haut-parleurs, de façon que vous pourrez uniquement contrôler le volume et appuyer sur la touche MODE pour changer d'option.

II.9. FONCTION MP3 AVEC DES MÉMOIRES EXTERNES

Pour lire des fichiers MP3, insérez une clé USB ou carte mémoire SD/MMC dans les rainures correspondantes, (13) et (14) respectivement.

Vous devez appuyer sur MODE pour sélectionner l'option USB/SD.
Lorsque vous insérez une mémoire externe dans l'Energy™ Clock Radio 400, soit une carte mémoire SD/MMC, soit une clé USB, l'appareil déclenche automatiquement cette mémoire et démarre la lecture des fichiers MP3 qui y sont contenus.

Si vous éteignez l'Energy™ Clock Radio 400 ou si vous débranchez une des mémoires externes, l'instant de reproduction sera stocké dans la mémoire interne du dispositif. De cette façon, lorsque vous connectez de nouveau cette mémoire, la lecture continue au même point où vous l'aviez laissée.

II.10. L'ORDRE DE LECTURE

Les chansons ou les dossiers contenus dans les mémoires sont lus en ordre alphabétique. De cette façon vous pouvez contrôler l'ordre du contenu à partir des noms attribués aux fichiers MP3 et aux dossiers. Nous vous recommandons de stocker les fichiers d'audio dans les mémoires externes et de renommer les fichiers et les dossiers. Ceci vous permettra de vous rappeler du contenu de chaque mémoire et de vous mieux déplacer parmi les pistes et dossiers.

12. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie	Sujet	Description
Lecteur audio	Cartes mémoire	TF
	Capacité max. des cartes	32GB
	Format audio	MP3 / WMA
Écran	Type	LCD retro-éclairé
	Dimensions	65 x 40mm
	Couleur	Blanc sur un fond bleu
Radio FM	Gamme de fréquence	87MHz – 108MHz
	Nombre de canaux	30
	Antenne	Externe de haute sensibilité
	Recherche	Manuel / Automatique
Système d'audio	Type	2.0
	Haut-parleurs	Haut-parleurs large bande avec protection magnétique
	Dimensions	2 pouces
	Puissance	3W x 2
	Réponse en fréquence	100 – 20KHz
	Sensibilité	600mv
	Impédance	4 Ohms
Interface	Entrée auxiliaire audio	3.5mm
	Adaptateur secteur	3.5mm
	Entrée	TF card / USB

13. GARANTIE

Durant une période de 36 mois à partir de la date du premier achat du produit par le consommateur, en conformité avec le RDL un 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. répondra devant n'importe quel manque de conformité qui existe au moment de la remise du Bien, dans les termes et sous conditions établies à la norme citée.

Dans le cas dont le Bien n'était pas conforme au contrat, et une remise préalable du ticket de caisse ou de facture, se reconnaît à l'acheteur le droit à la réparation du bien, à sa substitution ou, subsidiairement, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, en conformité avec la Norme citée.

Cette garantie ne sera pas applicable si le défaut a été causé par l'acheteur et(ou) par n'importe quel troisième grâce à un usage indu, une négligence, un usage ou un emploi du Bien différent à ce pour celui qui est été conçu, usage ou installation du produit non conforme aux instructions du manuel, ou pour n'importe quelle autre cause non relative aux défauts de matériel.

14. FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

1. En entrant dans **http: // support.energysistem.com** et après avoir sélectionné votre produit vous pourrez trouver des FAQ's (réponses aux questions plus fréquentes), de manuels, guides d'utilisateur, drivers et actualisations.
2. Si vous n'obtenez pas dans la section de support la solution, vous pouvez nous la faire arriver, votre consultation ou demande de gestion de garanties à travers de le **e-mail : soporte@energysistem.com**
3. Nous mettons aussi à votre disposition le téléphone pour la gestion de garantie 902 294 294 (un téléphone de support technique estimé seul pour l'Espagne). Avant d'effectuer l'appel téléphonique ayez le Ticket à main ou la Facture d'achat et le numéro de série du produit.
4. Vous pouvez optionnellement vous diriger au lieu où vous avez acheté le produit, en présentant Facture ou Ticket de caisse.

Téléphone de Service clientèle (en Espagne) : **902 294 294**

Les spécifications sont soumises aux changements sans avis préalable.

© 2011 par Energy Sistem. Tous les droits réservés

Marques commerciales Toute compagnie, marque et nom de produit sont des marques commerciales registrées de ces respectives compagnies.

CE

15. DECLARATION DE CONSENTEMENT

Nom du fournisseur: Energy Sistem Soyntec S. A.

Adresse: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe nº 1, 03509 Finestrat, Alicante.

Tel.: 902 388 388

Fax: 902 119 034

Numéro de TVA: A53107488

Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive la conformité du produit: **Energy™ Clock Radio 400 Time Music.**

Pays de fabrication: Chine

À ce que cette déclaration se rapporte, avec le(s) norme (s) ou autres normatif (s) conformément aux dispositions due la Réglementation 93/68/CEE, du Parlement Européen et du Conseil du 22 juillet 1993, transposée à la législation espagnole au moyen du Décret royal 1950/1995, du 1 décembre 1995.

www.energysistem.com